



Detaylı Bilgiler ve Daha Fazlası için:

www.sanalbt.com




Cleaning

Kullanma Kılavuzu


RoboVac 11

RoboVac Hakkında


Kutu İeriđi

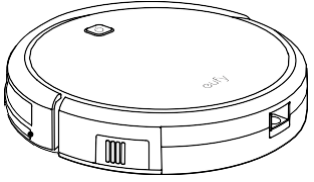


RoboVac 11

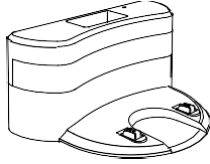

Ana Ünite




Uzaktan Kumanda

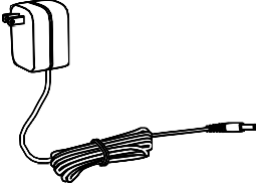

Güç Adaptörü




Temizlik Fırçası

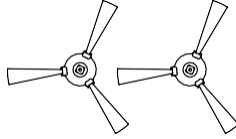

Kenar Fırçaları(x4)



Yedek HEPA Stili Filtre




Yedek Sünger Filtre




Kullanım Kılavuzu

RoboVac'a Genel Bakış


Üst & Yanlar

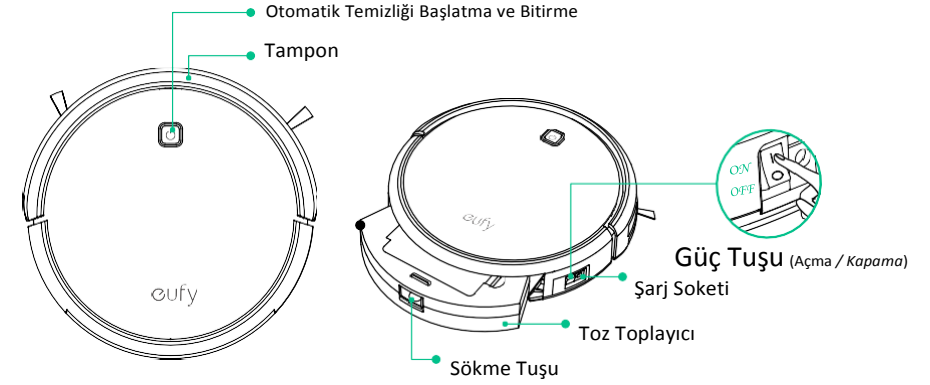


Alt Kısım

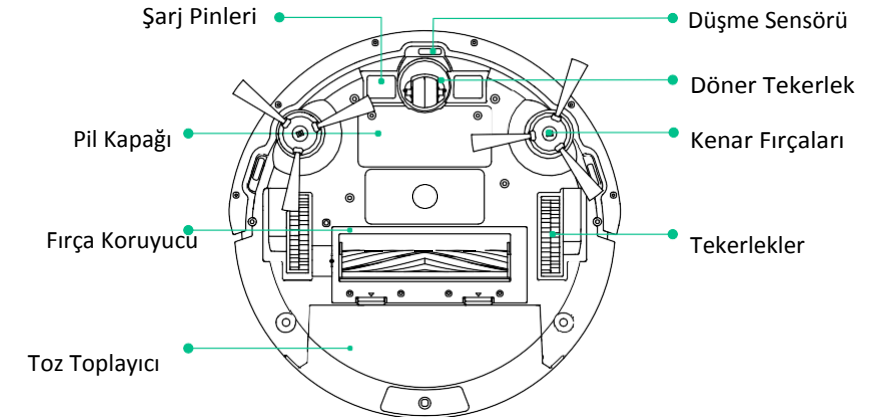

Toz Toplayıcı

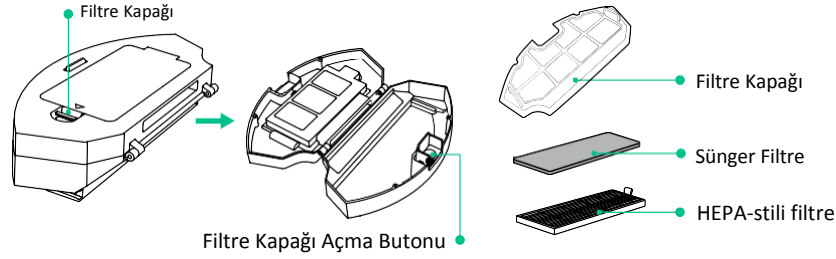

Ana Ünite

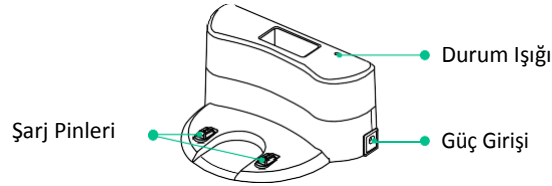


Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda 2 AAA Batarya ile çalışmaktadır.
Bataryaları doğru şekilde yerleştirdikten sonra kullanabilirsiniz.


RoboVac'ı Kullanma

Önemli İpuçları

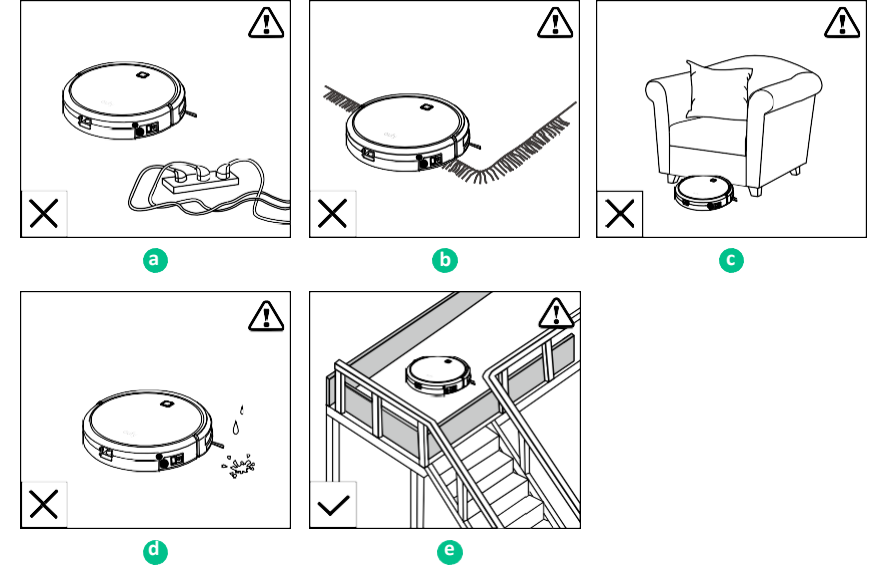


Başlamadan Önce

1. RoboVac'ı ve Şarj Tabanını kaplayan koruyucu filmi çıkartın.

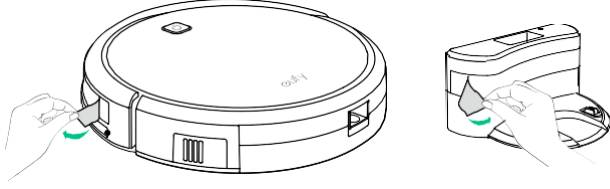


2. RoboVac'ı ters çevirin ve yan fırçaları takın.

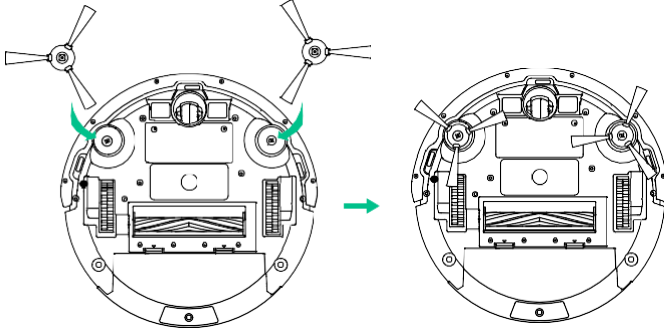


Ana Ünite Kurulumu


1. Şarj Tabanını sert, düz bir yüzeye ve bir duvara kurun.

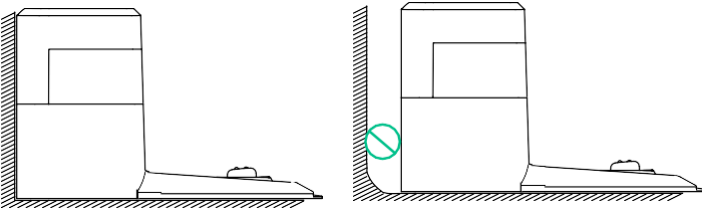

2. Sol ve sağ tarafın 3 ft / 1 m içinde ve şarj tabanının önünden 6 ft / 2 m mesafede nesneleri çıkarın.

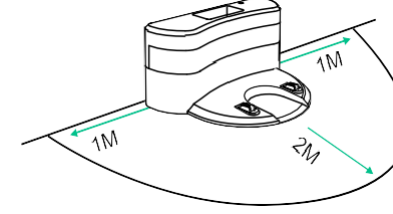

3. Bağdaştırıcının yuvarlak konektörünü Şarj Tabancasındaki güç prizine ve diğer ucunu bir duvar prizine takın.

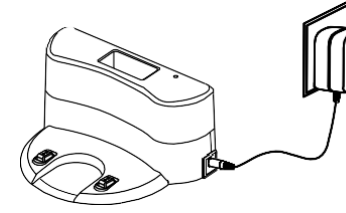


- Şarj Tabanını RoboVac'ın kolaylıkla monte edebileceği bir yere takın
- Şarj Tabanını daima takılı halde tutun, aksi takdirde RoboVac otomatik olarak ona geri dönmez.


RoboVac'ınızı şarj edin.

- RoboVac, önceden kurulmuş, şarj edilebilir bir pil içermektedir ve kullanımdan önce tamamen şarj edilmelidir.
- Robovac, bir temizleme döngüsünün sonunda veya aküsü boşaldığında Şarj Tabanına geri döner.
- RoboVac, batarya tamamen boşaldığında veya Şarj Tabanına erişemediğinde el ile şarj edin.


Yöntem 1: RoboVac'ı, şarj pinlerini tabanındaki şarj pinleri ile hizalayarak Şarj Tabanına tutturun.

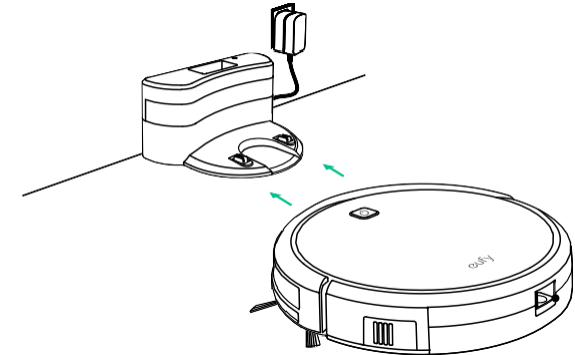

Yöntem 2: RoboVac'ı Şarj Tabanına geri getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basın.

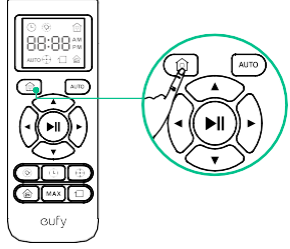

Yöntem 3: Adaptörün yuvarlak konnektörünü RoboVac üzerindeki şarj soketine takın ve diğer ucunu duvar prizine takarak RoboVac'ı doğrudan şarj edin.

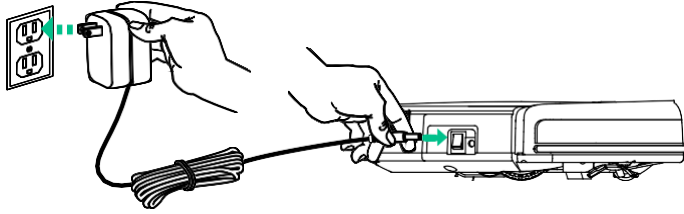

RoboVac Durum Işığı

	Kırmızı yanıp sönüyor	Düşük güç
	Mavi yanıp sönüyor	Doldurma
	Koyu mavi	Tamamen şarj edilmiş / Temizleme / Şarj Tabanına Geri Döndürme
	Yanıp Sönüyor / Koyu Kırmızı	RoboVac bir hatayla




- RoboVac uzun süre kullanılmayacaksa, güç anahtarını Kapalı konuma getirin. Pil ömrünü korumak için en az 3 ayda bir kez şarj edin.
- RoboVac tamamen kapatıldığında veya pil gücü bittiğinde tüm ayarlar silinir. Saati sıfırlamanız ve temizleme süresini yeniden ayarlamanız gerekecektir.

Temizlik İşlemini Başlat / Durdur


1. Ana güç kaynağını açın

Ana güç kaynağını açmak için RoboVac'ın yanındaki güç anahtarına basın.

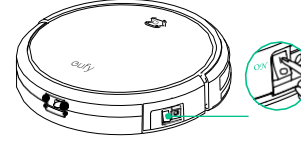

2. Temizlemeye başlayın

Otomatik modda temizlemeye başlamak için RoboVac ta  tuşuna veya uzaktan kumanda da  basın.

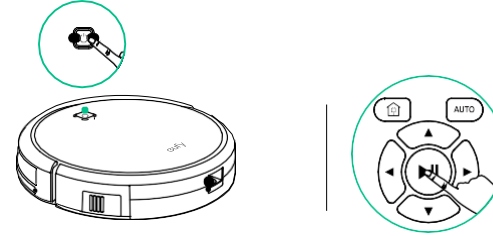

3. Temizlemeyi Durdurma


Robovac Üzerinden  yada Kumanda Üzerinden  Tuşuna basın.

Temizlik Modları

1. Otomatik temizleme

RoboVac, oda boyutunu hesaplar ve temizleme işlemi tamamlanana kadar otomatik olarak farklı temizleme modları seçerek yolunu optimize eder.

Otomatik Mod'da temizlemeye başlamak için RoboVac'da  veya uzaktan kumanda da **AUTO** tuşuna basın.

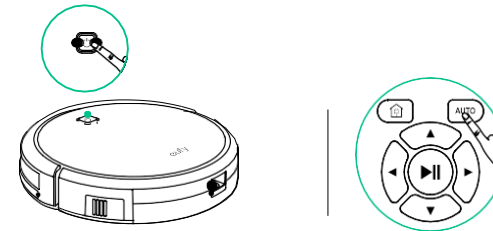




- Güç seviyesi geldiğinde RoboVac Şarj Ünitesine otomatik olarak geri dönecektir
- RoboVac'ı her açtığınızda, Otomatik temizleme işlemi başlayacaktır.

2. Soft Temizleme

RoboVac belirli bir alanı spiral bir biçimde yoğun bir şekilde temizler. Toz veya artıkların yoğun bir alanı varsa kullanışlıdır.


Kumanda Üzerinden  Düğmesine Basmanız yeterlidir.

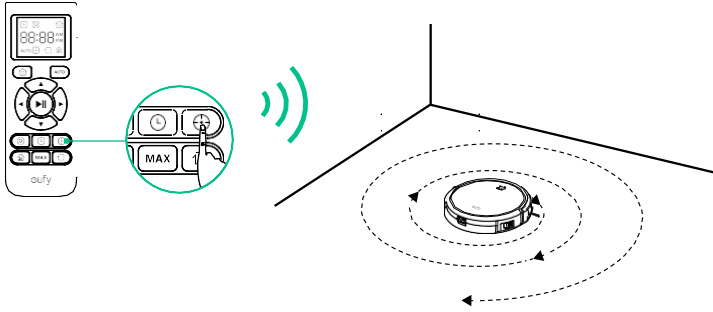

3. Kenar Temizleme

RoboVac bir duvar tespit edince hızını düşürür ve daha sonra kenarın iyice temizlenmesini sağlamak için duvarı izler.

Kenar Modunda temizlemeye başlamak için uzaktan kumandada  düğmesini kullanın

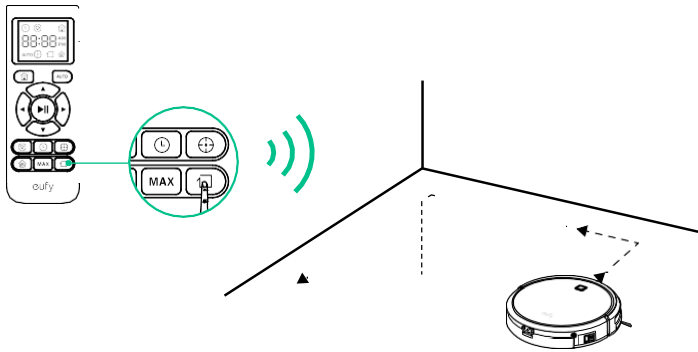

4. Maksimum Temizlik


RoboVac, maksimum emme gücü ile otomatik temizleme işlemine başlar. Bu, halıları temizlemek için idealdir.

Kumanda Üzerindeki **MAX** düğmesini kullanarak işlemi başlatabilirsiniz.

5. Tek Oda Temizliği


RoboVac, tek bir odayı yoğun bir şekilde temizler ve temizleme işlemi tamamlandığında durur. Bu modu yalnızca belirli bir odanın temizlenmesi gerektiği zaman seçin. Kapıyı kapatarak RoboVac'ı odaya kısıtladığınızdan emin olun..

Tek Oda Modunda temizlemeye başlamak için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesini kullanınız.

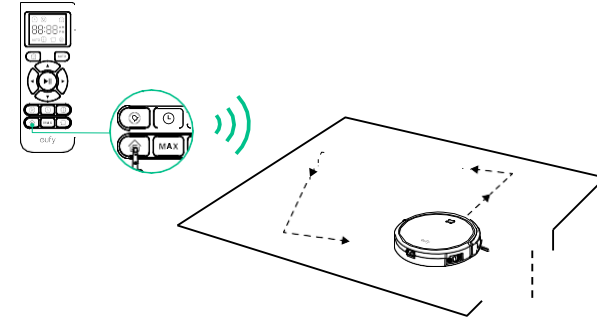

6. Manuel temizleme


RoboVac'ı, uzaktan kumanda üzerindeki yön düğmelerini kullanarak belirli bir alanı temizlemek üzere yönlendirebilirsiniz.

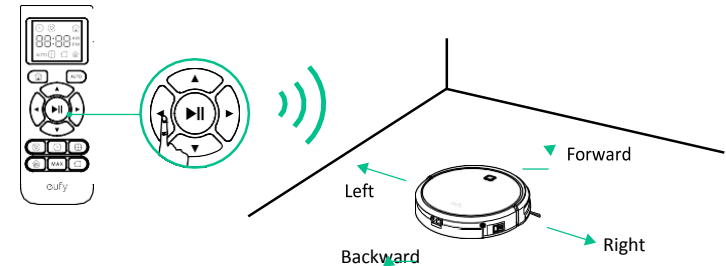

Zaman Ayarları

Uzaktan kumandayı doğrudan RoboVac'a yönelttiğinizden emin olun ve RoboVac açık konumda olmalıdır.

- 1 Kumanda üzerinden düğmesine basın. Ekranda işaretigörülecektir.
- 2 Tuşlarını kullanarak ayarlamayı yapabilirsiniz.
- 3 yada tuşlarını kullanarak kaydedin. Kayıt tamamlandığında Robovac Bip sesi çıkaracaktır.

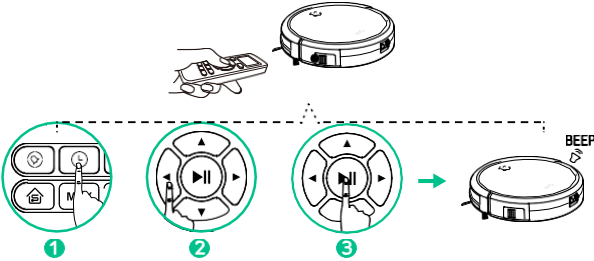


Saatin başarıyla ayarlandığından emin olmak için, uzaktan kumandayı RoboVac'a doğrudan doğrultun Ve RoboVac'ın açık olduğundan emin olun. Saat ayarlandığında bir bip sesi duyarsınız.

Planlı Temizleme

RoboVac'ı belirli bir saatte temizlemeye zamanlayabilirsiniz. Daha önce planlanmış bir temizliği iptal etmek için, tuşuna 3 saniye basınız Robovac bip sesi çıkartacaktır. İşlem sonrasında simgesi kaybolur.

- Planlanmış bir temizleme ayarlamadan önce zamanı ayarlamanız gerekir.
- Saatin doğru ayarlandığından ve uzaktan kumandayı doğrudan RoboVac'a doğrulttuğundan emin olun.

- 1 Kumanda üzerinden tuşuna basınız. simgesi görünecektir.
- 2 tuşlarını kullanarak saati ayarlayabilirsiniz.
- 3 yada tuşlarını kullanarak kaydedin. Kayıt tamamlandığında Robovac Bip sesi çıkaracaktır.

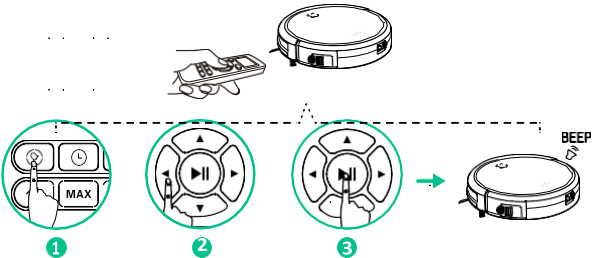


- Programın başarıyla kurulduğundan emin olmak için, uzaktan kumandayı doğrudan robovac a doğru tutunuz.


Temizlik ve Bakım

Toz Toplayıcı ve Filtrelerin Temizlenmesi


- 1 Toz toplayıcısını dışarı çekmek için toz toplayıcı serbest bırakma düğmesine basın.
- 2 Toz toplayıcısını açın ve boşaltın.
- 3 Gösterilen kancaları çekerek filtre kapağını ayırın.

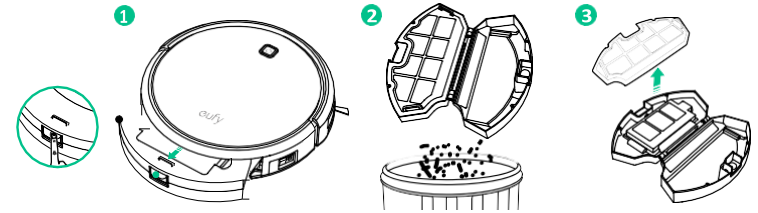


- 4 Filtre kapısını açmak ve filtreyi çıkarmak için filtre kapısı serbest bırakma düğmesine basın.

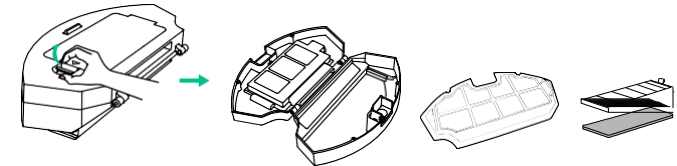


- 5 Toz tutucu ve filtreyi elektrikli süpürge veya temizleme fırçasıyla temizleyin.

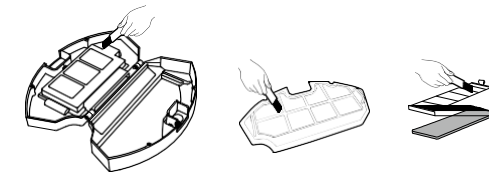

- 6 Filtreleri ve filtre kapağını tekrar toz toplayıcıya koyun ve kapatın.

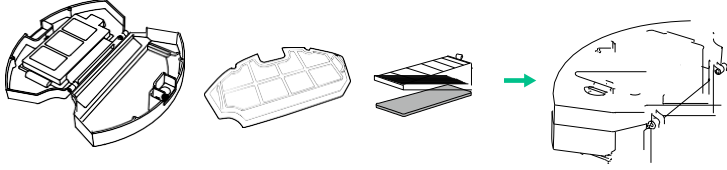

- 7 Toz toplama cihazını ana üniteye geri itin.

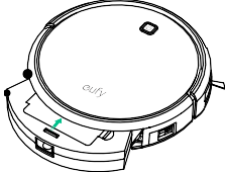

- Her kullanımdan sonra toz toplayıcısının boşaltılması ve filtrenin

temizlenmesi önerilir.

- Toz tutucu, filtre kapağı ve köpük filtresini su ile yıkayabilirsiniz. Onları tekrar monte etmeden önce iyice havayla kurduğunuzdan emin olun. HEPA Stil filtresini su ile yıkamayın çünkü filtreye zarar verebilir ve emme gücünü düşürebilir.

Rulo Fırçayı Temizleyin


- 1 Gösterildiği gibi fırça koruyucusunun kilidini açmak için serbest bırakma tırnaklarını çekin.

- 2 Çıkartmak için silindir fırçayı kaldırın.

- 3 Sağlanan temizleme aleti veya elektrikli süpürge ile silindir fırçayı temizleyin.

- 4 Önce sabit çıkıntılı ucu yerine sokarak yerine fırça takın ve yerine oturtun.


- 5 Fırça koruyucusunu yerine oturtmak için aşağı doğru bastırın.

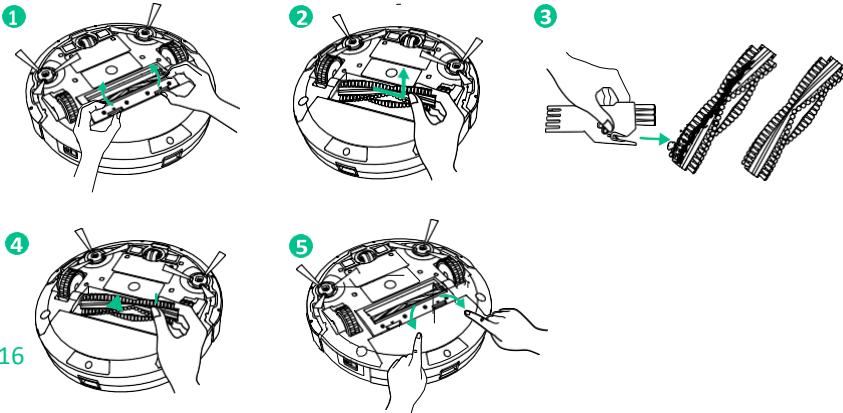

Sensörleri ve Şarj Pimlerini Temizleme

En iyi performansı korumak için damla sensörlerini ve şarj pinlerini düzenli olarak temizleyin.


- Damla sensörlerinin tozunu alın ve bir kontura veya temizleme fırçasıyla kontak pimlerini şarj etme.

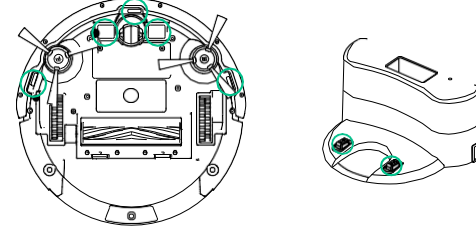

Yan Fırçaları Temizle

Saç gibi yabancı maddeler yan fırçalarda kolayca karışık hale gelebilir ve onlara kirlilik yapışabilir. Bunları düzenli olarak temizlediğinizden emin olun.

- 1 Ana ünite ile yan fırçalar arasına sarılmış saçları veya ipi dikkatlice gevşetip çekip çıkarın.
- 2 Fırçalardan toz çıkarmak veya hafifçe yeniden şekillendirmek için ılık su ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.

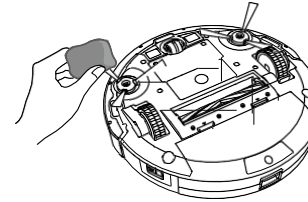


Yan fırçaları yalnızca tamamen kuruduklarında kullanın.

Yan Fırçaları Değiştirme

Yan fırçalar bir süre kullandıktan sonra bükülmüş veya hasar görmüş olabilir. Değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- Eski yan fırçaları çekip yerine yeni yerine oturtun.

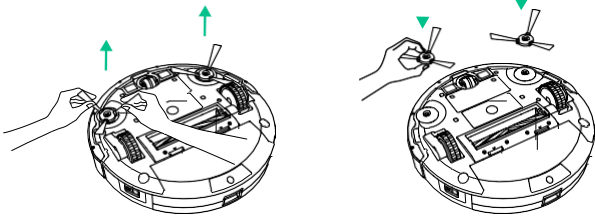

Sorun giderme

Problem	Solutions
RoboVac aktive edilemez.	- Güç anahtarının AÇIK konumda olduğundan emin olun. - Pilin şarj edilmiş olduğundan emin olun. - Uzaktan kumandadaki pilleri değiştirin (2 AAA pil). - Uzaktan kumandanın aralık içinde olduğundan emin olun (RoboVac'tan 3 m'den az).
RoboVac aniden çalışmayı durduruyor.	- RoboVac'ın sıkıştığını veya bir engele takıldığını kontrol edin. - Güç seviyesinin çok düşük olup olmadığını kontrol edin.
RoboVac planlı temizliğe başlamıyor.	- Saatın, saatin (AM / PM) ve planlanan saatin doğru ayarlandığından emin olun. - Temizlemeye başlamak için RoboVac'ın gücünün çok düşük olup olmadığını kontrol edin. - Zaman programını ayarlarken uzaktan kumandayı doğrudan RoboVac'a yönelttiğinizden emin olun. Saat / takvim ayarlandığında bir bip sesi duyacaksınız. - RoboVac kapatıldığında veya pil gücü bittiğinde tüm ayarlar silinir. Saati sıfırlamanız ve temizleme süresini yeniden ayarlamanız gerekecektir. - RoboVac'ı şarj etmek için Güç Adaptörü'nü kullanırken, bir zamanlama ayarlayamazsınız ve daha önce planlanan temizleme başlamayacaktır.
Emme gücü zayıf.	- Emme girişinde tıkanıklıkların olup olmadığını kontrol edin. - Toz toplayıcısını boşaltın. - Filtreyi elektrikli süpürge veya temizleme fırçası ile temizleyin.

RoboVac Şarj Olmuyor.	- Şarj Tabanının prize takılı olup olmadığını kontrol edin. - Şarj Tabanının önünden 6 ft / 2 m içerisindeki sola ve sağlam tarafa 3 ft / 1 m içerisindeki nesneleri çıkarın. - Şarj kontak pimlerini kuru bir bezle tozdan uzaklaştırın.
Dönen fırça dönmüyor.	- Rulo fırçayı temizleyin. - Makaralı fırçanın düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
RoboVac's anormal yol izliyor	- Sensörleri kuru bir bezle dikkatlice temizleyin. - Güç düğmesini kapatıp tekrar açarak RoboVac'ı yeniden başlatın.

Sorun giderme ve hata kodları

RoboVac başı dertte olduğunda, bir dizi kısa veya uzun bip sesi çıkaracak ve RoboVac üzerindeki kırmızı gösterge yanıp sönecektir.

Yanıp sönen kırmızı gösterge ışığı

Hata tonu	Hata Nedeni	Çözüm
Tek beep	RoboVac bir çıkıntının üzerinde asılı duruyor ya da sıkışmış durumda.	Turn off RoboVac and restart in a new location.
Çift beep	RoboVac'ın tamponu sıkışmış durumda.	Tap RoboVac's bumper several times to dislodge any debris that may be trapped underneath.
Üç beep	RoboVac'ın düşme sensörleri kirlidir.	Düşme sensörlerini kuru bir bezle nazikçe temizleyin.
Dört beep	RoboVac's power level is too low.	RoboVac'ın güç seviyesi çok düşük.

Koyu kırmızı gösterge ışığı

Hata tonu	Hata Nedeni	Çözüm
Tek beep	RoboVac'ın tekerleği sıkışmış durumda.	RoboVac'ı kapatın ve tekerlekteki saçları veya pislikleri çıkarın.
Çift bee	RoboVac'ın yan fırçası sıkışmış durumda.	RoboVac'ı kapatın ve yan fırçadaki saçları veya pislikleri çıkarın.
Üç beep	RoboVac'ın emiş fanı sıkışmış durumda.	- RoboVac'ı kapatın, ardından toz toplayıcısını çıkarın ve boşaltın. - Hava girişinin saç veya pislik tarafından engellenmediğinden emin olun.
Dört beep	RoboVac'ın dönen fırçası sıkışmış durumda.	RoboVac'ı kapatın ve saçları veya döküntüleri fırçadan çıkarın.

Özellikler

	Urün Modeli	T2102
	Giriş Voltajı	19 V 0.6 A
	Voltaj	DC 14.8 V
	Güç Tüketimi	25 W
	Batarya Tipi	DC 14.8 V Li-ion 2600 mAh
	Toz Toplama Kapasitesi	0.6 L
	Temizlik süresi	Max 100 Dakika
	Şarj süresi	300 - 360 Dakika
	Giriş	19 V 0.6 A
	Çıkış	19 V 0.6 A



Sanal İletişim

Dikilitaş Mah. Tuna Sok. No:6 /1A

Beşiktaş / İstanbul